

www.vitriso.com

Používateľská príručka

DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE SL 3192

SK

 **VAK**[®]
Izolačné a dizajnové sklá


ScreenLine[®]
by Pellini



DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

Dial'kový ovládač SL3192 slúži na ovládanie pohybu zdvíhania/spúšťania (a nakláňania žalúzií) motorizovaných systémov žalúzií ScreenLine®. Disponuje 32 kanálmi na ovládanie.

KOMPATIBILITA

Dial'kový ovládač dokáže ovládať nasledujúce zariadenia:

- Riadiacu jednotku s rádiovým prijímačom SL3163 (na ovládanie motorizovaných systémov žalúzií typu M),
- Inteligentný batériový modul (pre systémy motorizovaných žalúzií typu W), počnúc verziou firmvéru č. 2.0 (pozrite zadnú stranu batériového modulu).

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Dial'kový ovládač je určený na ovládanie žalúzií ScreenLine s vnútorným motorom (systém typu M), externým motorom (SL2190) a batériovým napájaním (Smart systém typu M) v súlade s metódami a obmedzeniami uvedenými v tomto dokumente. Akékoľvek iné než výslovne povolené použitie sa zakazuje. Na zabezpečenie bezchybného fungovania a ochranu pred nevratným poškodením používajte výhradne originálne komponenty Pellini. Nepovolená manipulácia so zariadením alebo používanie príslušenstva, ktoré nie je kompatibilné s výrobkami Pellini, bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre vaše vlastné bezpečie je dôležité, aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi. Uchovajte si ich pre budúce použitie.

UPOZORNENIE! Ovládač **nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo vykazuje vady. Opravy môžu vykonávať iba oprávnené osoby.**

Toto zariadenie nesmú používať deti alebo osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.

Zariadenie by nemali používať ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo vedomosti o jeho používaní, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

Toto zariadenie nie je určené na hranie: uchovávať ho mimo dosahu detí!

Dial'kový ovládač uchovávať na bezpečnom mieste: v prípade pádu môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zníženiu dosahu.

NEUCHOVÁVAJTE ani NEPOUŽÍVAJTE dial'kový ovládač v prostredí s vysokou vlhkosťou, prachom, na miestach s priamym slnečným žiarením alebo v podobných nepriaznivých podmienkach.

NEHÁDŽTE použité batérie do ohňa, môžu vybuchnúť.

NEOTVÁRAJTE batérie. NEPOŠKODZUJTE ich.

V prípade, že do zariadenia vniknú kvapaliny alebo dôjde k akémukoľvek inému poškodeniu, batérie z ovládača okamžite vyberte a odovzdajte zariadenie výrobcovi na kontrolu.

V prípade dlhšej nečinnosti zariadenia batérie vyberte, aby ste predišli ich poškodeniu.

LIKVIDÁCIA DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA

Z hľadiska likvidácie sa dial'kový ovládač považuje za zariadenie patriace do kategórie OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení). Spoločnosť Pellini SpA kladie dôraz na ochranu životného prostredia a spĺňa požiadavky talianskeho zákona o OEEZ, ktorý nadobudol účinnosť 13. augusta 2005. V súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ sa toto zariadenie nesmie likvidovať ako mestský odpad.

Na konci životnosti a po vykonaní potrebných operácií na správnu likvidáciu je potrebné zariadenie odovzdať na jeden z dvorov zberu elektrických a elektronických zariadení. Pre viac informácií sa neváhajte obrátiť na zberné dvory vo vašom meste. Tie zabezpečujú, že systémy na separovaný zber sú efektívne, ľahko dostupné a spĺňajú všetky potrebné požiadavky. Koneční používatelia a distribútori môžu tak jednoducho a bez poplatkov odovzdať všetok odpad, ktorý vznikne na ich území, do špecializovaných zberných jednotiek.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Použité batérie je potrebné bezpečne zlikvidovať v špeciálnych kontajneroch alebo zberných dvoroch určených na tento účel (pozri predpisy platné v obci alebo meste, kde sa budú likvidovať). Pred likvidáciou je potrebné batérie zo zariadenia vybrať. Ak z batérií vyteká kyselina, vyberte ich a pomocou mäkkej handričky a alkoholu jemne očistite na elektrickej doske alebo kontaktných platniach všetky stopy po kvapaline. Staré batérie vymeňte za nové.


ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Pellini SpA týmto vyhlasuje, že zariadenie SL3192 spĺňa požiadavky Európskej smernice 2014/53/EÚ. Plné znenie CE vyhlásenia je k dispozícii na webovej stránke: <https://pellini.net/login>

Akékoľvek zmeny kontaktných údajov výrobca zverejní na svojej webovej stránke: www.pellini.net.

POPIS VÝROBKU

1. Tlačidlo na zobrazenie čísla kanála
2. Tlačidlo na zníženie frekvencie kanála
3. Tlačidlo na zvýšenie frekvencie kanála
4. Tlačidlo „ALL“ na ovládanie všetkých kanálov
5. Tlačidlo na zdvihnutie žalúzií
6. Tlačidlo na spustenie žalúzií
7. Tlačidlo STOP
8. Tlačidlo na nakláňanie žalúzií (zatváranie)
9. Tlačidlo na nakláňanie žalúzií (otváranie)

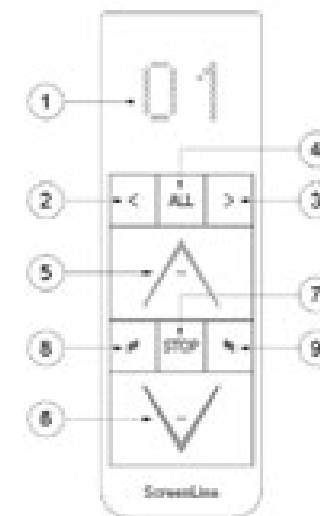

ÚDAJOVÝ LIST / KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Diaľkový ovládač SL3192	Min.	Typická	Max.	J. M.
Rádiový rozsah				
Menovitá frekvencia	-	433 - 434	-	MHz
Kanály	-	32	-	N.
Zdanlivý výkon	-7	-	-3	dBm
Modulácia	-	FSK	-	-
Zdanlivý výkon harmonických produktov (< 4 nW)	-	< 54	-	dBm
Rozsah nastavenia	-	ARO	-	-
Prenosný diaľkový ovládač				
S integrovanou anténou (zariadenia krátkeho dosahu (SRD) trieda 3 podľa smernice EN 301 489-3)				
Enviromentálne podmienky				
Prevádzková teplota / bez kondenzácie	0	-	+45	°C
Trieda izolácie podľa EN 60950-1	-	Vnúťorná	-	-
Napájanie				
3 alkalické batérie (1,5V) alebo nabíjateľné batérie Ni-MH (1,2V) AAA				
Rozmery				
Diaľkový ovládač	-	139 x 44 x 19	-	mm
Diaľkový ovládač s držiakom	-	139 x 44 x 22	-	mm

DRŽIAK NA STENU

V balení sa okrem diaľkového ovládača nachádza aj magnetický držiak. Ovládač môžete používať aj ako nástennú klávesnicu priamo z držiaka.

Pokyny na montáž držiaka:

1. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásy.
2. Opatrne pripevnite držiak na požadovaný povrch.

Poznámka: Ak plánujete zmeniť umiestnenie držiaka, budete musieť vymeniť obojstrannú lepiacu pásku.

Dôležité: Držiak neumiestňujte na pohyblivé plochy, ako sú dvere alebo okná. Náhlý pohyb môže spôsobiť, že diaľkový ovládač vypadne a poškodí sa.

POKYNY NA OVLÁDANIE

Obsluha

Na výber prenosového kanála stlačte tlačidlá (2) alebo (3), až kým sa na displeji (1) nezobrazí požadovaný kanál.

Kanál „ALL“ je prednastavený na ovládanie všetkých pripojených prijímačov súčasne. Môžete ho vybrať jednoducho prechádzaním kanálov tlačidlami (2) alebo (3), alebo ešte rýchlejšie stlačením tlačidla „ALL“ (4).

Na zdvihnutie alebo spustenie žalúzie stlačte tlačidlo (5) alebo (6).

Na zastavenie pohybov žalúzie stlačte tlačidlo STOP (7).

Na naklonenie lamely žalúzie stlačte príslušné tlačidlá (8) alebo (9); každým stlačením tlačidla sa lamela otočí približne o 15-stupňov.

PROGRAMOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA SL3192 POMOCOU BATÉRIOVÉHO MODULU SL2776

Diaľkový ovládač dokáže spravovať až 32 rôznych kanálov, ktoré sú zobrazené na displeji. Kanál „ALL“ je hlavný kanál, ku ktorému sa automaticky priradia všetky kanály pripojených batériových modulov SL2776.

Batériový modul SL2776 dokáže uschovať až 6 diaľkových ovládačov, pričom každý z nich môže mať až 6 kanálov.

Uloženia kanála:

1. Vyberte kanál na diaľkovom ovládači, ktorý chcete priradiť k batériovému modulu SL2776
2. Pripojte batériový modul SL2776 k jeho základnej doske
3. Stlačte tlačidlo smerom nadol 15-krát, až kým sa zelená LED dióda na šípke smerujúcej nahor nerozsvieti
4. Súčasne stlačte tlačidlá „▲“ a „▼“ (ak prebehne spárovanie úspešne, obe šípky na batériovom module SL2776 budú blikať na zeleno)

Poznámka: Ak chcete vytvoriť skupinu batériových modulov SL2776, ktoré sú priradené k rovnakému kanálu, môžete vykonať kroky 2 a 3 na rôznych batériových moduloch SL2776 a v priebehu 10 sekúnd vykonať krok 4 iba raz.

Resetovanie uložených rádiových kanálov

Tento postup vymaže všetky uložené rádiové kanály na batériovom module SL2776, vrátane tých, ktoré sú priradené k

iným diaľkovým ovládačom, a všetky prepojenia s Wise HUB.

1. Pomocou konca kancelárskej sponky stlačte tlačidlo na zadnej strane batériového modulu SL2776 po dobu asi 15 sekúnd, až kým sa žlté LED diódy nerozsvietia.
2. Umiestnite batériový modul späť na jeho základnú dosku.
3. Keď LED dióda začne blikať, proces resetovania sa dokončil.

PROGRAMOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA SL3192 S OVLÁDACOU JEDNOTKOU SL3163

Diaľkový ovládač dokáže spravovať až 32 rôznych kanálov, ktoré sú zobrazené na displeji. Kanál „ALL“ je hlavný kanál, ku ktorému sa automaticky priradia všetky kanály pripojených riadiacich jednotiek SL3163. Riadiaca jednotka SL3163 môže ovládať žalúzie priamo. Ako hlavná riadiaca jednotka takisto slúži na ovládanie skupiny sekundárnych riadiacich jednotiek, čím zabezpečuje ovládanie všetkých žalúzií pripojených k týmto jednotkám. Riadiaca jednotka SL3163 dokáže uschovať až 6 diaľkových ovládačov, pričom každý z nich môže mať až 6 kanálov.

Uloženie kanála

Diaľkový ovládač SL3192 môžete priradiť k riadiacej jednotke SL3163 dvoma spôsobmi: pomocou nástenných tlačidiel alebo, ak nie sú k dispozícii, prostredníctvom programovacieho tlačidla na riadiacej jednotke.

1. Vyberte kanál na diaľkovom ovládači, ktorý chcete priradiť k riadiacej jednotke SL3163
2. Stlačte dolné nástenné tlačidlo 15-krát; prípadne stlačte tlačidlo na riadiacej jednotke SL3163 15-krát, alebo kým sa žalúzia nebude 3 sekundy pohybovať do jedného smeru a ďalšie 3 sekundy do opačného smeru (v prípade plisovaných/rolovacích žalúzií nemusí byť tento pohyb zreteľný)
3. Súčasne stlačte tlačidlá „▲“ a „▼“ na diaľkovom ovládači. Keď LED dióda začne blikať, proces resetovania sa dokončil.

Poznámka: Ak sa riadiaca jednotka chybné pripojí k žalúzii alebo k nástennému tlačidlovému panelu s opačnými elektrickými pripojeniami, systém automaticky chybu rozpozná. Riadiaca jednotka SL3163 sa prispôbí svojej činnosti, a to bez potreby opravovať elektrické pripojenia. Táto funkcia nebude fungovať, ak je riadiaca jednotka SL3163 naprogramovaná prostredníctvom vlastného tlačidla. V prípade, že si všimnete, že žalúzia reaguje na rádiové príkazy nesprávne, bude potrebné elektrické zapojenie žalúzie zmeniť.

Ak chcete vytvoriť skupinu riadiacich jednotiek SL3163, ktoré sú priradené k rovnakému kanálu, môžete vykonať krok 2 na rôznych riadiacich jednotkách SL3163 a v priebehu 10 sekúnd iba raz vykonať krok 3.

Resetovanie uložených rádiových kanálov

Tento postup vymaže všetky uložené rádiové kanály na riadiacej jednotke SL3163, vrátane tých, ktoré sú priradené k iným diaľkovým ovládačom, a všetky pripojenia s Wise HUB.

1. Podržte stlačené tlačidlo na riadiacej jednotke SL3163 po dobu minimálne 15 sekúnd, kým LED dióda nezačne rýchlejšie blikať
2. Uvoľnite tlačidlo
3. LED dióda bude blikať ešte niekoľko sekúnd. Počkajte, kým sa úplne vypne.
4. Všetky uložené kanály budú zmazané.

FUNKCIA PREBUDENIA A DEAKTIVÁCIA

Ak sa diaľkové ovládanie používa spolu s batériovými modulmi SL2776, je potrebné, aby diaľkové ovládanie pred odoslaním príkazov prebudilo batériové moduly z pohotovostného režimu. Táto funkcia je prednastavená a rozpoznáte ju podľa animácie „ScreenLine“, ktorá sa zobrazí na displeji, keď sa batériové moduly prebudia a zakaždým, alebo zakaždým, keď diaľkové ovládanie zachytí, že na určitom kanáli sú batériové moduly v pohotovostnom režime.

Ak sa v systéme používajú iba riadiace jednotky SL3163 a systém nie je napájaný batériami, je možné túto funkciu deaktivovať. Týmto spôsobom bude možné žalúzie ovládať bez nutnosti čakania na animáciu „ScreenLine“.

Ak chcete funkciu „prebudenia“ deaktivovať, postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Zvoľte kanál 32
2. Stlačte tlačidlá „ALL“ a „STOP“ súčasne, až kým sa na displeji nezobrazí slovo „ALL“.

Na opätovné aktivovanie funkcie „prebudenia“ postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zvoľte kanál 32

2. Stlačte tlačidlá „ALL“ a „STOP“ súčasne, až kým sa na displeji nezobrazí logo „ScreenLine“.

POKYNY NA VÝMENU BATÉRIE

Systém je navrhnutý tak, aby maximalizoval životnosť batérie.

Po vybití batérie sa na displeji zobrazí nasledovný symbol: V takom prípade vám odporúčame batérie čo najrýchlejšie vymeniť alebo dobiť, aby váš diaľkový ovládač fungoval bez problémov.

Na výmenu batérií stačí otvoriť zadný kryt, vybrať staré batérie a nahradiť ich tromi novými batériami AAA. Uistite sa, že ich vložíte správne v súlade s polaritou uvedenou na spodnej strane priestoru pre batérie. Vždy vymeňte všetky tri batérie naraz.

INFORMÁCIE O DISTRIBÚTOROVI

VAK - izolačné a dizajnové sklá
Pri Majeri 646, 956 21 Jacovce - Slovensko
www.vitriso.com, info@vitriso.com

INFORMÁCIE O VÝROBCOVI

Pellini SpA
Via Fusari 19
26845 Codogno (LO) – Taliansko
www.pellini.net, info@pellini.net

Pokyny MARK56
Ed. 01-2024 Rev. 0

© SK VERZIA / 8. APRÍL 2025