

User's
guide

Anwender-Handbuch

Notice
utilisateur



SL3192

RADIOCOMANDO

Radio Remote control

Funkfernbedienung

Radiocommande



ScreenLine®
by Pellini

TELECOMANDO

Il telecomando SL3192 è in grado di comandare la salita/ discesa (e l'orientamento per tende veneziane) di tende motorizzate ScreenLine®.

Dispone di 32 canali.

COMPATIBILITÀ

Dispositivi controllabili:

- Centralina con ricevitore radio SL3163 (per tende con motorizzazione M)
- Modulo batteria W Smart SL2776 (per tende con motorizzazione W) con firmware a partire dalla versione n° 2.0 (vedi etichetta sul retro del modulo batteria)



DESTINAZIONE D'USO / USI CONSENTITI

Il telecomando è progettato per azionare tende motorizzate ScreenLine serie M o motore esterno SL2190 e serie W Smart secondo le modalità e le limitazioni illustrate in questo documento. Ogni utilizzo al di fuori di quelli consentiti è espressamente vietato. Per assicurare la perfetta funzionalità ed evitare danni irreparabili, suggeriamo di utilizzare solamente componenti originali Pellini. La manomissione dell'apparecchiatura o l'utilizzo di accessori non compatibili con prodotti Pellini comporta l'immediata decadenza dei termini di garanzia.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per la sicurezza delle persone è importante seguire queste istruzioni. Conservare queste istruzioni.

ATTENZIONE

Non utilizzare se:



- il telecomando non funziona o funziona in modo irregolare

Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo da per-

sonale autorizzato.

ATTENZIONE



All'interno dell'apparecchio non ci sono parti su cui possa intervenire l'utente. **NON** aprire né tentare di modificare, pena la decadenza della garanzia.

L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte. L'apparecchio non deve altresì essere utilizzato da persone prive di esperienza o conoscenza delle modalità d'uso dello stesso, senza la sorveglianza o l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza.

L'apparecchio non è un giocattolo: tenerlo fuori dalla portata dei bambini!

Conservare il radiocomando in condizioni di stabilità: la caduta può provocare danni o una riduzione del raggio d'azione.

NON conservare o azionare il radiocomando in luoghi ad elevata presenza di umidità dell'aria, polvere, esposizione diretta ai raggi del sole o in condizioni ambientali simili.

NON gettare le batterie esauste nel fuoco: possono esplodere.

NON aprire o forare o cortocircuitare le batterie.

In caso di penetrazione di liquidi all'interno dell'apparecchio o danni di altro genere, togliere immediatamente le batterie e inviare l'apparecchio al produttore per un controllo.

In caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio, rimuovere le batterie per evitarne il danneggiamento.

SMALTIMENTO

Quando si rende necessario lo smaltimento, questa apparecchiatura è considerata appartenente alla categoria dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-

niche). Pellini SpA è da sempre molto attenta alla tutela dell'ambiente, e rispetta il decreto legislativo sui RAEE in vigore dal 13/08/2005. Pertanto, secondo le prescrizioni della direttiva 2012/19/UE la presente apparecchiatura non può essere smaltita come rifiuto urbano. Alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve quindi essere depositata presso uno dei centri di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. Fare riferimento ai centri di raccolta del Comune di appartenenza, il quale assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Le batterie scariche vanno smaltite in modo sicuro utilizzando gli appositi cassonetti o nelle zone di raccolta (riferirsi alle disposizioni presenti nella città dove devono essere smaltite). Le batterie vanno rimosse dall'apparecchio prima del loro smaltimento. In caso di perdita di acidi dalle batterie, toglierle, pulire delicatamente con un panno morbido ed alcool eventuali tracce di liquidi presenti sulla scheda o sulle lamelle di contatto e sostituire le vecchie batterie con nuove batterie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante Pellini SpA dichiara che il tipo di apparecchiatura SL3192 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://pellini.net/login>

Eventuali modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal Produttore sul sito www.pellini.net



DATI DEL FABBRICANTE

Pellini SpA

Via Fusari, 19

26845 Codogno (LO)

www.pellini.net

info@pellini.net


	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK		

Istruzioni MARK56

Ed. 01-2024 Rev. 0

DESCRIZIONE

1. Display numero del canale
2. Pulsante decremento canale
3. Pulsante incremento canale
4. Pulsante "ALL" per controllare tutti i canali
5. Pulsante di salita
6. Pulsante di discesa
7. Pulsante di stop
8. Pulsante orientamento (chiusura)
9. Pulsante orientamento (apertura)

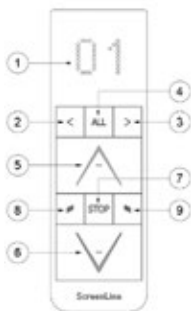

DATI TECNICI

Telecomando SL3192	Min.	Typical	Max.	U.M.
Sezione radio				
Frequenza nominale		433-434		MHz
Canali		32		N.
Potenza apparente irradiata	-7		-3	dBm
Modulazione		FSK		
Potenza apparente prodotti armonici(<4 Nw)		< 54		dBm
Alignment range		ARO		
Telecomando portatile				
Con antenna incorporata (SRD classe 3 secondo EN 301 489-3)				
Condizioni ambientali				
Temperatura di funzionamento (senza condensa)	0		+45	°C
Classe d'isolamento secondo EN 60950-1		Indoor		
Alimentazioni				
3 pile alcaline (1.5V) o NiMh ricaricabili (1.2V) formato AAA (mini stilo)				
Dimensioni				
Solo telecomando		139x 44x19		mm
Telecomando con supporto		139x 44x22		mm

SUPPORTO A PARETE

Il telecomando è dotato di un supporto magnetico a parete e può essere utilizzato direttamente dal supporto come una pulsantiera a parete. Per installare il supporto a parete:

1. Rimuovere la pellicola protettiva del biadesivo
2. Posizionare con cura il supporto nella superficie desiderata

Nota: Qualora si volesse cambiare la posizione del supporto è necessario sostituire il biadesivo.

Importante: Non è consigliabile l'installazione del supporto in superfici mobili (porta o anta di un serramento), poiché un movimento brusco potrebbe causare il distacco e la caduta del telecomando dalla sua sede.

ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento

Per selezionare il canale di trasmissione premere i pulsanti (2) o (3) fino a visualizzare sul display (1) il canale desiderato.

Il canale "ALL" è predefinito per azionare contemporaneamente tutti i ricevitori associati e può essere selezionato scorrendo i canali tramite i pulsanti (2) o (3) oppure, più rapidamente, tramite il pulsante "ALL" (4).

Per movimentare la tenda, premere il pulsante (5) o (6).

Per fermare in ogni momento il movimento della tenda premere il pulsante STOP (7).

Per orientare la tenda (solo nel caso di veneziana), premere gli appositi pulsanti (8) o (9); ad ogni pressione del tasto corrisponde una rotazione delle lamelle di circa 15 gradi.

PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO SL3192 CON MODULO BATTERIA SL2776

Il telecomando può gestire fino a 32 canali differenti, leggibili sul display. Il canale "ALL" è il canale principale, a cui sono associati automaticamente tutti i canali dei moduli batteria SL2776 collegati.

Il modulo batteria SL2776 può memorizzare fino a 6 telecomandi differenti, con un massimo di 6 canali per ciascun telecomando.

Memorizzazione di un canale

Per effettuare il pairing del telecomando con un modulo batteria SL2776 seguire i seguenti passi:

- 1) Selezionare nel telecomando il canale che si vuole associare al modulo batteria SL2776
- 2) Inserire il modulo batteria SL2776 nell'apposita basetta
- 3) Premere 15 volte il pulsante verso il basso o fino a vedere accendersi la freccia verde verso l'alto

4) Premere contemporaneamente i pulsanti "△" e "▽" del telecomando (in caso di pairing riuscito, si vedranno lampeggiare entrambe le frecce verdi nel modulo batteria SL2776)

Nota: Qualora si voglia creare un gruppo di moduli batteria SL2776 che rispondono allo stesso canale, è possibile eseguire i passi 2 e 3 su diversi moduli batteria SL2776 e, entro 10 secondi, eseguire il passo 4 una sola volta.

Reset dei canali radio memorizzati

Questa procedura cancellerà sul modulo batteria SL2776 la memorizzazione di qualsiasi canale radio, anche di altri telecomandi ed eventuali associazioni con Wise HUB.

- 1) Utilizzando una graffetta, tenere premuto il pulsante sul retro del modulo per 15 secondi, fino all'accensione dei LED gialli
- 2) Riposizionare il modulo batteria sul suo supporto
- 3) Al lampeggio del LED la procedura sarà conclusa

PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO SL3192 CON CENTRALINA SL3163

Il telecomando può gestire fino a 32 canali differenti, leggibili sul display. Il canale "ALL" è il canale principale, a cui sono associati automaticamente tutti i canali delle centraline SL3163 collegate.

La centralina SL3163 può comandare direttamente le tende oppure, come primaria, un gruppo di centraline secondarie e quindi tutte le tende ad esse collegate.

La centralina SL3163 può memorizzare fino a 6 telecomandi differenti, con un massimo di 6 canali per ciascun telecomando.

Memorizzazione di un canale

Per effettuare il pairing del telecomando con una centralina SL3163 esistono due modalità: tramite pulsanti a parete oppure, in assenza di questi ultimi, attraverso il pulsante a bordo della centralina.

- 1) Selezionare nel telecomando il canale che si desidera associare alla centralina SL3163
- 2) Premere 15 volte il pulsante a parete verso il basso, o in alternativa premere 15 volte il pulsante a bordo della centralina SL3163, o finché la tenda si muoverà per 3 secondi in una direzione e per altri 3 secondi in direzione opposta (nel caso di tende plissé/rullo, tale movimento potrebbe essere poco percepibile)
- 3) Premere contemporaneamente i pulsanti Δ e ∇ del telecomando. A pairing concluso si vedrà lampeggiare il LED a bordo della centralina SL3163.

Nota: Qualora la centralina sia erroneamente collegata con collegamento elettrico invertito verso la tenda e anche verso la pulsantiera a parete, la procedura effettuata tramite pulsante a parete individuerà tale errore e la centralina SL3163 adatterà il suo funzionamento senza la necessità di correggere il collegamento elettrico. Tale funzionalità non è attiva nel caso di pairing tramite pulsante a bordo della centralina SL3163, per cui, qualora si noti che la tenda risponde al contrario ai comandi radio, sarà necessario invertire i collegamenti elettrici verso la tenda.

Nota: Qualora si voglia creare un gruppo di centraline SL3163 che rispondono allo stesso canale, è possibile eseguire il passo 2 su diverse centraline SL3163 ed entro 10 secondi eseguire il passo 3 una sola volta.

Reset dei canali radio memorizzati

Questa procedura cancellerà su centralina SL3163 la memorizzazione di qualsiasi canale radio, anche di altri tele-

comandi, ed eventuali associazioni con Wise HUB.

- 1) Utilizzando una graffetta, tenere premuto il pulsante sul retro del modulo per 15 secondi fino all'inizio del secondo cambio di velocità del lampeggio (lampeggio molto veloce)
- 2) Rilasciare il pulsante
- 3) Il LED continua a lampeggiare per alcuni secondi. Attendere lo spegnimento
- 4) Tutti i canali precedentemente memorizzati vengono cancellati

FUNZIONE WAKE-UP E SUA DISATTIVAZIONE

Nel caso in cui il telecomando venga utilizzato insieme a moduli batteria SL2776, è necessario che, prima di inviare comandi, il telecomando risvegli dallo stand-by i moduli batteria. Tale funzionalità è attiva come standard e si riconosce dalla presenza a display dell'animazione "ScreenLine" al risveglio ed ogni volta in cui il telecomando ritenga che un canale specifico abbia i moduli batteria in stato di stand-by.

Nel caso in cui si utilizzino solo centraline SL3163 ed i sistemi non siano a batteria, tale funzionalità può essere rimossa in modo da poter comandare le tende immediatamente senza attendere l'animazione "ScreenLine".

Per disattivare la funzione di "wake-up" seguire i seguenti passi:

- 1) Selezionare il canale 32
- 2) Premere contemporaneamente i pulsanti "ALL" e "STOP" finché si vedrà apparire a monitor la scritta "ALL"

Per riattivare la funzione di "wake-up" seguire i seguenti passi:

- 1) Selezionare il canale 32
- 2) Premere contemporaneamente i pulsanti "ALL" e "STOP" finché si vedrà apparire la scritta "ScreenLine"

ISTRUZIONI SOSTITUZIONE BATTERIE

Il sistema è progettato per garantire una lunga durata delle batterie. Nel momento in cui le pile saranno esaurite il seguente simbolo apparirà sul display:



In tal caso, si consiglia di sostituire o ricaricare quanto prima le batterie per garantire il corretto funzionamento del telecomando.

Per sostituire le batterie, aprire il coperchio posteriore, rimuovere le batterie esaurite ed inserirne tre di formato AAA, ponendo attenzione al verso di inserimento indicato sul fondo del vano batteria. Sostituire sempre tutte e tre le pile contemporaneamente.

REMOTE CONTROL


The SL3192 remote control is designed to control the raising/lowering (and tilting for Venetian blinds) movement of ScreenLine® motorised blind systems.

It has 32 channels.

COMPATIBILITY

The remote control can control the following devices:

- SL3163 Control unit with radio receiver (for M motorised blind systems)
- SL2776 W Smart battery module (for W motorised blind systems), starting from firmware release No. 2.0 (please check the back of the battery module)



INTENDED / PERMITTED USE

The remote control is designed to operate ScreenLine blinds equipped with internal motor (M system) or external motor (SL2190) and battery-operated (W Smart system) according to the methods and limitations specified in this document. Any use other than those permitted is expressly forbidden. To ensure perfect functionality and avoid irreparable damage, use of original Pellini components exclusively is recommended. Tampering with the equipment or use of accessories that are not compatible with Pellini products immediately invalidates the guarantee.

SAFETY INSTRUCTIONS

It is essential to keep and follow the instructions below to ensure people's safety. Keep these instructions for future reference.

WARNING

Do not use if:



- The remote control does not work or works abnormally

Possible repairs must be carried out by authorised personnel only.

WARNING



The device must not be used by children or individuals with physical, sensory or mental impairments.

Furthermore, the device must not be used by individuals who have no experience or knowledge about how it is used without the supervision of a person responsible for their safety.

The device is not a toy: keep it out of children's reach!

Store the remote control in stable conditions: should it drop, it may get damaged or reduce its range of action.

Do NOT keep or operate the remote control in places where there is high air humidity, dust, or where it is exposed to the direct rays of the sun or similar environmental conditions.

DO NOT throw spent batteries into a fire: they may explode.

DO NOT open or perforate or short circuit the batteries.

If any liquids penetrate into the device or in the event of damage of any other kind, immediately take out the batteries and return the device to the manufacturer for inspection.

In the event of prolonged inaction of the device, remove the batteries to avoid damaging them.

DISPOSAL

In terms of disposal practices, the radio remote control is considered as belonging to the category of WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment). Pellini SpA has always been very sensitive to the protection of the environment and meets the requirements of the Italian Law on WEEE, in force since 13/08/2005. As set forth by the European Directive 2012/19/EU, this equipment cannot be disposed of as urban waste.

At the end of its lifecycle, upon completion of the necessary operations for correct disposal, the equipment must be delivered to one of the separate collection centres for electric and electronic waste equipment coming from family groups. For further information, contact the collection centres of your town, which ensure the effectiveness, accessibility and appropriateness of the separate collection systems, so that end users and distributors can deliver all wastes produced in their territory to the dedicated collection units free of charge

DISPOSAL OF BATTERIES

Spent batteries must be safely disposed of in the special waste containers or collection areas provided (refer to the regulations in force in the town or city where they will be disposed of). The batteries must be removed from the device before their disposal. If any acid leaks from the batteries, take them out, gently clean off any traces of liquid present on the electrical board or contact plates using a soft cloth and alcohol and replace the old batteries with new ones

SIMPLIFIED CE DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer, Pellini SpA, hereby declares that equipment SL3192 complies with the European Directive 2014/53/EU. The full text of the CE declaration is available from the following web address: <https://pellini.net/login>

Any changes to the contact details are published by the Manufacturer on the website: www.pellini.net



MANUFACTURER'S INFORMATION

Pellini SpA

Via Fusari, 19

26845 Codogno (LO) – Italy

www.pellini.net

info@pellini.net


Instructions MARK56

Ed. 01-2024 Rev. 0

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK		

DESCRIPTION

1. Channel number display
2. Channel decrease button
3. Channel increase button
4. "ALL" button to control all channels
5. Blind raising button
6. Blind lowering button
7. Stop button
8. Tilting button (closing)
9. Tilting button (opening)

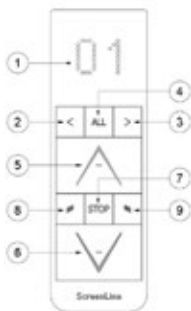

DATA SHEET

Remote control SL3192	Min.	Typical	Max.	U.M.
Radio section				
Rated frequency		433-434		MHz
Channels		32		N.
Apparent radiated power	-7		-3	dBm
Modulation		FSK		
Apparent power of harmonic products(<4Nw)		< 54		dBm
Alignment range		ARO		
Portable remote control				
With incorporated antenna (SRD class 3 according to EN 301 489-3)				
Environmental conditions				
Operating temperature (non-condensing)	0		+45	°C
Insulation class according to EN 60950-1		Indoor		
Power supply				
3 alkaline batteries (1.5V) or NiMH rechargeable batteries (1.2V) format AAA				
Dimensions				
Remote control only		139x 44x19		mm
Remote control with wall mount holder		139x 44x22		mm

WALL MOUNT HOLDER

The remote control comes with a magnetic holder for wall mounting and can be used directly from the holder as a wall keypad. To install the holder:

1. Remove the protective film from the double-sided adhesive tape
2. Carefully attach the holder onto the desired surface

Note: To change the position of the holder, it is necessary to replace the double-sided adhesive tape.

Important: Installing the holder on mobile surfaces (door or window casement) is not advisable, as an abrupt movement could cause the remote control to detach and fall from its seat.

OPERATING INSTRUCTIONS

Operation

To select the transmission channel, press buttons (2) or (3) until the desired channel appears on the display (1).

The "ALL" channel is preset to operate all associated receivers simultaneously and can be selected by scrolling through the channels using buttons (2) or (3) or, more quickly, using the "ALL" button (4).

To raise or lower the blind, press button (5) or (6).

To stop the movement of the blind at any time, press the STOP button (7).

To tilt the blind (only in case of Venetian blinds), press the relevant buttons (8) or (9); each press of the button corresponds to an approx. 15-degree rotation of the slats.

PROGRAMMING THE SL3192 REMOTE CONTROL WITH THE SL2776 BATTERY MODULE

The remote control can manage up to 32 different channels, readable on the display. The "ALL" channel is the main channel, to which all the channels of the connected SL2776 battery modules are automatically associated.

The SL2776 battery module can memorise up to 6 remote controls, each having up to 6 channels.

Storing a channel

- 1) Select the channel you want to associate with the SL2776 battery module on the remote control
- 2) Hook the SL2776 battery module to its base plate
- 3) Press the down button 15 times until you see the green LED on the up arrow turn on
- 4) Press the "△" and "▽" buttons simultaneously (if pairing is successful, both arrows in the SL2776 battery module will flash green)

Note: If you want to create a group of SL2776 battery modules that are associated with the same channel, you can perform steps 2 and 3 on different SL2776 battery modules and, within 10 seconds, perform step 4 only once.

Resetting stored radio channels

This procedure will cancel the storage of any radio channel on the SL2776 battery module, including that of other remote controls, and any associations with Wise HUB

- 1) Using the end of a paperclip, keep the button on the back of the SL2776 battery module pressed for 15 seconds, until the yellow LEDs turn on
- 2) Place the battery module back onto its base plate
- 3) When the LED starts flashing, the procedure is completed.

PROGRAMMING THE SL3192 REMOTE CONTROL WITH THE SL3163 CONTROL UNIT

The remote control can manage up to 32 different channels, readable on the display. The "ALL" channel is the main channel, to which all the channels of the connected SL3163 control units are automatically associated. The SL3163 control unit can control the blinds directly or, as a primary control unit, a group of secondary control units and, consequently, all the blinds connected to them. The SL3163 control unit can memorise up to 6 remote controls, each having up to 6 channels.

Storing a channel

There are two ways to associate the SL3192 remote control with an SL3163 control unit: via wall buttons or, when the latter are not available, via the programming button on the control unit.

1) Select the channel you wish to associate with the SL3163 control unit on the remote control

2) Quickly press the down wall button 15 times; alternatively, press the button on the SL3163 control unit 15 times or until the blind moves 3 seconds in one direction and another 3 seconds in the opposite direction (in case of pleated/roller blinds, this movement may be barely perceptible)

4) Press the Δ and ∇ buttons on the remote control at the same time. When the LED on the control unit starts flashing, the procedure is completed.

Note: If the control unit is mistakenly connected with reversed electrical connections towards the blind and also towards the wall push button panel, the procedure carried out via the wall button will identify this error and the SL3163 control unit will adapt its operation without the need to correct the electrical connection. This function is not active when the SL3163 control unit is programmed via its own button; consequently, should you notice that the blind responds to the radio commands in the opposite way, it will be necessary to reverse the electrical connections to the blind.

If you want to create a group of SL3163 control units that are associated with the same channel, you can perform step 2 on different SL3163 control units and, within 10 seconds, perform step 3 only once.

Reset of stored radio channels

This procedure will cancel the storage of any radio channel on the SL3163 control unit, including that of other remote controls, and any associations with Wise HUB.

1) Keep the button on the SL3163 control unit pressed for at least 15 seconds until the second change in flashing speed begins (very fast flashing)

- 2) Release the button
 - 3) The LED continues to flash for a few seconds. Wait for it to turn off
 - 4) All previously stored channels are deleted.
-

WAKE-UP FUNCTION AND DEACTIVATION

If the remote control is used together with SL2776 battery modules, it is necessary for the remote control to wake the battery modules from stand-by mode before sending commands. This function is active as standard and is identified by the "ScreenLine" animation on the display when the battery modules are woken up and every time the remote control deems that a specific channel has the battery modules in stand-by status.

If only SL3163 control units are used and the systems are not battery-operated, this function can be removed so that the blinds can be controlled immediately without waiting for the "ScreenLine" animation.

To deactivate the "wake-up" function, follow the steps below:

- 1) Select channel 32
- 2) Press the "ALL" and "STOP" buttons simultaneously until you see the word "ALL" appear on the display

To reactivate the "wake-up" function, follow the steps below:

- 1) Select channel 32
 - 2) Press the "ALL" and "STOP" buttons simultaneously until you see the "ScreenLine" logo appear
-

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

The system is designed to ensure long battery life. When the batteries are exhausted, the following symbol will appear on the display:



In this case, we recommend that you replace or recharge the batteries as soon as possible to ensure correct operation of the remote control.

To replace the batteries, open the rear cover, remove the exhausted batteries and insert three AAA ones, making sure you install them as per the polarity specified on the bottom of the battery compartment. Always replace all three batteries at the same time.


FUNKFERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung SL3192 dient zur Steuerung der Hebe-/Senkbewegung (und der Wendung bei Jalousien) von elektrischen ScreenLine®-Sonnenschutzsystemen. Es verfügt über 32 Kanäle.

KOMPATIBILITÄT

Die Fernbedienung kann folgende Geräte steuern:

- SL3163 Steuereinheit mit Funkempfänger (für M-System elektrischen Jalousien)
- SL2776 W Smart Batteriemodul (für W-System elektrischen Jalousien) ab Firmware Update Nr. 2.0 (überprüfen Sie die Rückseite des Batterie-moduls)



BESTIMMUNGSGEMÄSSE / ZULÄSSIGE VERWENDUNG

Die Fernbedienung dient zur Bedienung von ScreenLine-Jalousien mit Innenmotor (M-System) oder Außenmotor (SL2190) und Batteriemodul (W-Smart-System) gemäß den in diesem Dokument angegebenen Methoden und Einschränkungen. Jede andere als die erlaubte Nutzung ist ausdrücklich untersagt.

Um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten und irreparable Schäden zu vermeiden, wird ausschließlich die Verwendung von Original-Pellini-Komponenten empfohlen. Bei Manipulationen am Gerät oder der Verwendung von Zubehör, das nicht mit Pellini-Produkten kompatibel ist, erlischt die Garantie sofort.

SICHERHEITSHINWEISE

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Bewahren sie diese Anweisungen auf.

ACHTUNG

Nicht verwenden, wenn:



- Die Fernbedienung nicht oder nur unregelmäßig funktioniert

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

ACHTUNG



Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Jeder Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu verändern, führt zum Erlöschen der Garantie.

Das Gerät darf nicht durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden.

Außerdem dürfen Personen ohne Erfahrung und/oder ohne Kenntnis der Verwendungsweise des Geräts ohne Beaufsichtigung oder Mitwirkung einer für ihre Sicherheit zuständigen Person das Gerät nicht benutzen.

Das Gerät ist kein Spielzeug und ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten!

Die Fernbedienung auf einer sicheren Ablagefläche aufbewahren: das Herabfallen kann Schäden und/oder eine Verringerung der Senderreichweite verursachen.

Die Fernbedienung NICHT an Orten mit erhöhter Feuchtigkeit, Staub, direktem Sonnenlicht oder ähnlichen Umgebungsbedingungen aufbewahren oder betätigen.

Verbrauchte Batterien NICHT ins Feuer werfen: Explosionsgefahr!

Batterien NICHT öffnen, anbohren oder kurzschließen.

Bei Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät oder anderen Schäden sind unverzüglich die Batterien zu entnehmen und das Gerät ist zur Kontrolle an den Hersteller zu senden.

Bei längerer Nichtverwendung des Geräts sind die Batterien zu entnehmen, um Schäden zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Wenn diese Fernbedienung entsorgt werden muss, fällt

es in die Kategorie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pellini SpA hat dem Umweltschutz schon immer große Aufmerksamkeit geschenkt und hält sich an die seit dem 13.08.2005 geltende WEEE-Verordnung. Daher darf dieses Gerät gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden. Am Ende ihres Lebenszyklus müssen die Geräte dann bei einer der getrennten Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus Haushalten abgegeben werden, nachdem die notwendigen Schritte zur ordnungsgemäßen Entsorgung unternommen wurden. Bitte wenden Sie sich an die Sammelstellen Ihrer Gemeinde, die für die Funktionsfähigkeit, Zugänglichkeit und Angemessenheit der getrennten Sammelsysteme sorgt, damit die Endabnehmer und Vertreiber die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle kostenlos bei der Sammelstelle abgeben können.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN

Entladene Batterien sind sicher und ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Behältern oder Sammelstellen zu entsorgen (gemäß den örtlichen Vorschriften). Vor der Entsorgung der Batterien sind diese dem Gerät zu entnehmen. Bei Säureverlust sind die Batterien zu entnehmen, eventuelle Flüssigkeitsrückstände an der Platine oder den Kontaktlamellen sind sorgfältig mit einem weichen Tuch und Alkohol zu reinigen und die alten Batterien sind durch neue zu ersetzen.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller Pellini SpA erklärt, dass das Gerät des Typs SL3192 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://pellini.net/login>

Alle Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller unter www.pellini.net veröffentlicht.

Alle Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller unter www.pellini.net veröffentlicht.



HERSTELLERINFORMATIONEN

Pellini SpA

Via Fusari, 19

26845 Codogno (LO)

www.pellini.net

info@pellini.net


Handbuch MARK56

Ed. 01-2024 Rev. 0

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK		

BESCHREIBUNG

1. Anzeige der Kanalnummer
2. Taste zum Verringern des Kanals
3. Taste zum Erhöhen des Kanals
4. „ALL“-Taste zur Steuerung aller Kanäle
5. Taste zum Heben des Behangs
6. Taste zum Senken des Behangs
7. Stopp-Taste
8. Taste zur Wendung der Jalousie (Schließen)
9. Taste zur Wendung der Jalousie (Öffnen)

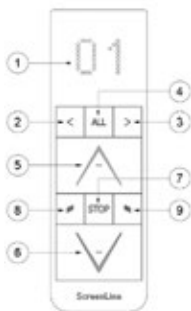

DATENBLATT

Fernbedienung SL3192		Min.	Typ.	Max.	M.H.
Funkempfänger Merkmale					
Nennfrequenz		433-434		MHz	
Kanäle		32		Nr.	
Abgestrahlt Scheinleistung	-7		-3	dBm	
Modulation		FSK			
Scheinleistung harmonischer Produkte(<4Nw)		< 54		dBm	
Ausrichtungsbereich		ARO			
Tragbare Fernbedienung					
Mit integrierter Antenne (SRD-Klasse 3 nach EN 301 489-3)					
Umgebungsbedingungen					
Betriebstemperatur (ohne Kondensation)	0		+45	°C	
Isolationsklasse gemäß EN 60950-1		Dinnen			
Stromversorgung					
3 Alkali-Batterien (1.5V) oder NiMH-wiederaufladbare Batterien (1.2V) der GröÖ AAA					
Abmessungen					
Nur Fernbedienung		139x 44x19		mm	
Fernbedienung mit Wandhalterung		139x 44x22		mm	

WANDHALTERUNG

Die Fernbedienung verfügt über eine Magnethalterung zur Wandmontage und kann direkt aus der Halterung als Wandtastatur genutzt werden. Um die Halterung zu installieren:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband
2. Befestigen Sie den Halter vorsichtig auf der gewünschten Oberfläche

Hinweis: Um die Position der Halterung zu ändern, ist ein Austausch des doppelseitigen Klebebandes erforderlich.

Wichtig: Von der Montage der Halterung auf beweglichen Flächen (Tür- oder Fensterflügel) ist abzuraten, weil eine abrupte Bewegung dazu führen könnte, dass sich die Fernbedienung löst und aus ihrem Sitz fällt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Betrieb

Um den Übertragungskanal auszuwählen, drücken Sie die Tasten (2) oder (3), bis der gewünschte Kanal im Display (1) erscheint.

Der „ALL“-Kanal ist so voreingestellt, dass er alle zugehörigen Empfänger gleichzeitig bedienen kann und kann durch Scrollen durch die Kanäle mit den Tasten (2) oder (3) oder, schneller, mit der „ALL“-Taste (4) ausgewählt werden.

Um der Behang heben oder senken, drücken Sie die Taste (5) oder (6).

Um die Bewegung des Behangs jederzeit zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste (7).

Um die Lamellen der Jalousie zu wenden, drücken Sie die entsprechenden Tasten (8) oder (9); Jeder Tastendruck entspricht einer ca. 15-Grad-Drehung der Lamellen.

PROGRAMMIERUNG DER SL3192-FERNBEDIENUNG MIT DEM SL2776- BATTERIEMODUL

Die Fernbedienung kann bis zu 32 verschiedene Kanäle verwalten, die auf dem Display gelesen werden können. Der Kanal „ALL“ ist der Hauptkanal, dem alle Kanäle der angeschlossenen SL2776-Batteriemodule automatisch zugeordnet werden. Der SL2776-Batteriemodul kann bis zu 6 Fernbedienungen mit jeweils bis zu 6 Kanälen speichern.

Speichern eines Kanals

Um die Fernbedienung mit einem SL2776-Batteriemodul zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Wählen Sie auf der Fernbedienung den Kanal aus, den Sie dem Batteriemodul SL2776 zuordnen möchten
- 2) Hängen Sie das Batteriemodul SL2776 in seine Basisstation ein
- 3) Drücken Sie die Abwärtstaste 15 Mal, bis die grüne LED

am Aufwärtspfeil aufleuchtet

4) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Δ und ∇ auf der Fernbedienung. Bei erfolgreicher Kopplung blinken beide Pfeile im SL2776-Batteriemodul grün.

Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe von SL2776-Batteriemodulen erstellen möchten, die demselben Kanal zugeordnet sind, können Sie die Schritte 2 und 3 an verschiedenen SL2776-Batteriemodulen ausführen und den Schritt 4 innerhalb von 10 Sekunden nur einmal ausführen.

Zurücksetzen gespeicherter Funkkanäle

Durch diesen Vorgang wird die Speicherung aller Funkkanäle auf dem SL2776-Batteriemodul, einschließlich der anderer Fernbedienungen, sowie jeglicher Zuordnungen zum Wise HUB gelöscht.

1) Halten Sie mit dem Ende einer Büroklammer die Taste auf der Rückseite des SL2776-Batteriemoduls 15 Sekunden lang gedrückt, bis die gelben LEDs aufleuchten

2) Setzen Sie das Batteriemodul wieder auf seine Basisstation

3) Wenn die LED zu blinken beginnt, ist der Vorgang abgeschlossen.

PROGRAMMIERUNG DER SL3192-FERNBEDIENUNG MIT DER SL3163- STEUEREINHEIT

Die Fernbedienung kann bis zu 32 verschiedene Kanäle verwalten, die auf dem Display gelesen werden können. Der Kanal „ALL“ ist der Hauptkanal, dem alle Kanäle der angeschlossenen SL3163-Steuergeräte automatisch zugeordnet werden. Es kann die Jalousien direkt oder als primäre Steuereinheit eine Gruppe von sekundären Steuereinheiten und damit alle daran angeschlossenen Jalousien steuern.

Speichern eines Kanals

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Fernbedienung SL3192 mit einer Steuereinheit SL3163 zu verbinden: über Wandtasten oder, wenn diese nicht verfügbar sind, über die Programmier Taste an der Steuereinheit.

- 1) Wählen Sie auf der Fernbedienung den Kanal aus, den Sie der SL3163-Steuereinheit zuordnen möchten
- 2) Drücken Sie die Senken Wandtaste 15 Mal schnell nach unten; alternativ drücken Sie 15 Mal die Taste am Steuergerät SL3163. Der Behang bestätigt den Start des Kopplungsvorgangs durch eine 3-sekündige Bewegung in die eine und weitere 3 Sekunden in die entgegengesetzte Richtung (bei Plissee-/Rollos kann diese Bewegung kaum wahrnehmbar sein)
- 3) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Δ und ∇ auf der Fernbedienung. Das Erlöschen der LED zeigt den Abschluss des Vorgangs an.

Hinweis: Wenn die Steuereinheit fälschlicherweise mit vertauschten elektrischen Anschlüssen zum Behang und auch zur Wandtastertafel angeschlossen wird, erkennt das über den Wandtaster durchgeführte Verfahren diesen Fehler und die Steuereinheit SL3163 passt ihren Betrieb an, ohne dass der elektrische Anschluss korrigiert werden muss. Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn die SL3163-Steuereinheit über die Taste an der Steuereinheit gekoppelt wird; wenn Sie also feststellen, dass der Behang auf die Funkbefehle in entgegengesetzter Weise reagiert, müssen Sie die elektrischen Anschlüsse des Behangs umkehren.

Wenn Sie eine Gruppe von Steuereinheiten SL3163 erstellen möchten, die demselben Kanal zugeordnet sind, können Sie den Schritt 2 an verschiedenen Steuereinheiten SL3163 ausführen und den Schritt 3 innerhalb von 10 Sekunden nur einmal ausführen.

Zurücksetzen gespeicherter Funkkanäle

Durch diesen Vorgang wird die Speicherung aller Funkkanäle auf der SL3163-Steuereinheit, einschließlich der anderer Fernbedienungen, sowie jeglicher Zuordnungen zum Wise HUB gelöscht.

- 1) Halten Sie mit dem Ende einer Büroklammer die Taste am Steuergerät SL3163 mindestens 15 Sekunden lang gedrückt, bis die zweite Änderung der Blinkgeschwindigkeit beginnt (sehr schnelles Blinken)
 - 2) Lassen Sie die Tasten der Fernbedienung los
 - 3) Die LED blinkt noch einige Sekunden lang weiter. Warten Sie, bis es sich ausschaltet
 - 4) Alle zuvor gespeicherten Kanäle werden gelöscht.
-

„WAKE-UP“-FUNKTION UND DEAKTIVIERUNG

Wenn die Fernbedienung zusammen mit SL2776-Batteriemodulen verwendet wird, muss die Fernbedienung die Batteriemodule aus dem Standby-Modus wecken, bevor sie Befehle sendet. Diese Funktion ist standardmäßig aktiv und wird durch die „ScreenLine“-Animation auf dem Display angezeigt, wenn die Batteriemodule aufgeweckt werden und jedes Mal, wenn die Fernbedienung erkennt, dass ein bestimmter Kanal die Batteriemodule im Standby-Status hat.

Werden ausschließlich SL3163-Steuergeräte verwendet und die Systeme nicht batteriebetrieben, kann diese Funktion entfernt werden, sodass die Jalousien sofort gesteuert werden können, ohne auf die „ScreenLine“-Animation warten zu müssen.

Um die „Wake-up Funktion“ zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1) Wählen Sie Kanal 32

2) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „ALL“ und „STOP“, bis das Wort „ALL“ auf dem Display erscheint.

Um die „Wake-up Funktion“ wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1) Wählen Sie Kanal 32

2) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „ALL“ und „STOP“, bis das „ScreenLine“-Logo erscheint

ANLEITUNG ZUM ERSATZ DER BATTERIE

Das System ist auf eine lange Batterielebensdauer ausgelegt. Wenn die Energie der Batterien in der Fernbedienung erschöpft ist, erscheint auf dem Display folgendes Symbol:



In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, die Batterien so schnell wie möglich auszutauschen oder aufzuladen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Fernbedienung sicherzustellen.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie die hintere Abdeckung, entfernen Sie die leeren Batterien und legen Sie drei AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei darauf, sie entsprechend der auf der Unterseite des Batteriefachs angegebenen Polarität einzulegen. Tauschen Sie immer alle drei Batterien gleichzeitig aus.

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande SL3192 est conçue pour contrôler le mouvement de montée/descente (et d'orientation pour les vénitiens) des systèmes de stores motorisés ScreenLine®.

Elle a un afficheur 32 canaux.

COMPATIBILITÉ

La télécommande peut contrôler les dispositifs suivants :

- Unité de contrôle avec récepteur radio (pour stores motorisés système M)
- Module batterie W Smart SL2776 (pour stores motorisés système W) à partir de la version firmware n° 2.0 (vérifiez à l'arrière du module batterie)



UTILISATION PRÉVUE / AUTORISÉE

La télécommande SL3192 est conçue pour actionner des stores ScreenLine équipés d'un moteur interne (système M) ou d'un moteur externe (SL2190) et à batterie (système W Smart) selon les méthodes et les limites spécifiées dans ce document.

Toute utilisation autre que celles autorisées est expressément interdite. Pour garantir un fonctionnement parfait et éviter des dommages irréparables, l'emploi exclusif de composants originaux Pellini est recommandé. L'altération de l'équipement ou l'utilisation d'accessoires non compatibles avec les produits Pellini entraîne l'invalidation immédiate de la garantie.

NOTICE DE SECURITÉ

Il est essentiel de conserver et de suivre les instructions suivantes pour assurer la sécurité des personnes ! Conservez ces instructions pour référence future.

ATTENTION

Ne pas utiliser si:



- L'unité de contrôle ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement. Si nécessaires, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel autorisé.

ATTENTION



Les utilisateurs ne peuvent pas intervenir sur les pièces à l'intérieur de l'appareil. Toute tentative d'ouverture ou de modification de l'équipement annulera la garantie.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes.

En outre, des personnes sans expérience et/ou sans connaissance du mode d'utilisation ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance ou sans le concours d'une personne chargée de leur sécurité. L'appareil n'est pas un jouet et il doit être maintenu hors de portée des enfants!

Conserver la télécommande dans une position stable : une chute de la télécommande peut entraîner un endommagement ou une diminution de sa portée.

NE PAS conserver ni utiliser la télécommande dans des endroits à forte humidité, poussiéreux, exposés à la lumière directe du soleil ou dans des conditions ambiantes similaires.

NE PAS jeter les batteries usagées au feu : risque d'explosion !

NE PAS ouvrir, percer ni court-circuiter les batteries.

En cas de pénétration de liquides dans l'appareil ou d'autres dommages, les batteries doivent être sorties immédiatement et l'appareil doit être envoyé au fabricant pour inspection.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, les batteries doivent être sorties pour éviter tout

risque d'endommagement.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Dans la gestion des déchets, la télécommande radio est considérée comme appartenant à la catégorie DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique). Pellini SpA a toujours été très sensible à la protection de l'environnement et répond aux exigences de la loi italienne sur les DEEE, en vigueur depuis le 13/08/2005. Comme il est mentionné dans la Directive européenne 2012/19/EU, les composants électriques ne peuvent pas être détruits comme des déchets urbains.

À la fin de son cycle de vie, l'équipement doit être conduit à l'un des centres de tri sélectif pour les DEEE. Pour plus d'information, veuillez contacter le centre de tri de votre ville, qui veille au respect, à l'accessibilité et la pertinence du tri, pour que les propriétaires emmènent gratuitement tous les déchets produits sur leur territoire dans les unités de tri dédiées.

ÉLIMINATION DES BATTERIES

Les batteries déchargées doivent être éliminées en toute sécurité et conformité dans les conteneurs ou lieux de collecte prévus à cet effet (conformément à la législation locale). Avant d'éliminer l'appareil, ôter les batteries et les éliminer séparément. En cas de fuite d'acide, les batteries doivent être enlevées, éliminer soigneusement tout résidu éventuel de liquide de la platine ou des lamelles de contact à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool et remplacer les batteries par des batteries neuves.

DECLARATION DE CONFORMITE CE SIMPLIFIEE

Le fabricant, Pellini SpA, déclare par la présente que l'équipement SL3192 est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration CE est disponible à l'adresse Web suivante: <https://pellini.net/login>

Au cas de changement aux informations de contact, le fabricant va publier les nouvelles données sur le site internet: www.pellini.net

DONNÉES DU FABRICANT

Pellini SpA

Via Fusari, 19

26845 Codogno (LO) – Italy

www.pellini.net

info@pellini.net


Notice MARK56

Ed. 01-2024 Rev. 0

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK		

DESCRIPTION

1. Affichage du numéro de canal
2. Bouton de diminution de canal
3. Bouton d'augmentation de canal
4. Bouton « ALL » pour contrôler tous les canaux
5. Bouton de montée du store
6. Bouton de descente du store
7. Bouton d'arrêt
8. Bouton d'orientation des lames (fermeture)
9. Bouton d'orientation des lames (ouverture)

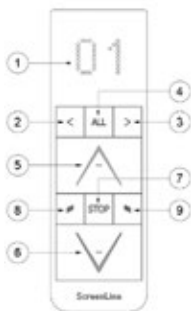

FICHE TECHNIQUE

Télécommande SL3192		Mini.	Typique	Maxi.	U.M.
Section radio					
Fréquence nominale			433-434		MHz
Canaux			32		N.
Puissance apparente rayonnée	-7			-3	dBm
Modulation			FSK		
Puissance apparente des harmoniques(<4 Nw)			< 54		dBm
Gamme d'alignement			ARO		
Télécommande portable					
Avec antenne intégrée (classe SRD 3 selon EN 301489-3)					
Conditions environnementales					
Température de fonctionnement (sans condensation)	0			+45	°C
Classe d'isolation selon EN 60950-1			Intérieur		
Alimentation					
3 batteries alcalines (1.5V) ou rechargeables NiMh (1.2V) au format AAA					
Dimensions					
Seule télécommande			139x 44x19		mm
Télécommande avec support mural			139x 44x22		mm

SUPPORT MURAL

La télécommande est livrée avec un support magnétique pour montage mural et peut être utilisée directement depuis le support comme clavier mural. Pour installer le support :

1. Retirez le film protecteur du double adhésif
2. Fixez soigneusement le support sur la surface souhaitée

Remarque : Pour changer la position du support, il est nécessaire de remplacer le double adhésif.

Important: L'installation du support sur des surfaces mobiles (encadrement de porte ou de fenêtre) est déconseillée, car un mouvement brusque pourrait provoquer le détachement et la chute de la télécommande de son support.

INSTRUCTIONS

Fonctionnement

Pour sélectionner le canal de transmission, appuyez sur les boutons (2) ou (3) jusqu'à ce que le canal souhaité apparaisse sur l'écran (1).

Le canal « ALL » est pré-réglé pour faire fonctionner simultanément tous les récepteurs associés et peut être sélectionné en faisant défiler les canaux à l'aide des boutons (2) ou (3) ou, plus rapidement, à l'aide du bouton « ALL » (4).

Pour monter ou descendre le store, appuyez sur le bouton (5) ou (6).

Pour arrêter le mouvement du store à tout moment, appuyez sur le bouton STOP (7).

Pour orienter les lames du store (uniquement en cas de vénitiens), appuyer sur les boutons correspondants (8) ou (9) ; chaque pression sur le bouton correspond à une rotation des lames d'environ 15 degrés.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SL3192 AVEC LE MODULE BATTERIE SL2776

La télécommande peut gérer jusqu'à 32 canaux différents, lisibles sur l'écran. Le canal « ALL » est le canal principal auquel sont automatiquement associés tous les canaux des modules batteries SL2776 connectées.

Le module batterie SL2776 peut mémoriser jusqu'à 6 télécommandes, chacune ayant jusqu'à 6 canaux.

Mémorisation d'un canal

Pour associer la télécommande à un module batterie SL2776, suivez la procédure ci-dessous :

- 1) Sélectionnez sur la télécommande le canal que vous souhaitez associer au module batterie SL2776
- 2) Accrochez le module batterie SL2776 à son support
- 3) Appuyez 15 fois sur le bouton de descente du module batterie jusqu'à ce que la DEL verte de la flèche du haut

s'allume

4) Appuyez simultanément sur les boutons Δ et ∇ de la télécommande. Si l'association réussit, les deux flèches sur le module batterie SL2776 clignoteront en vert.

Remarque: Si vous souhaitez créer un groupe de modules batterie SL2776 associés au même canal, vous pouvez effectuer les étapes 2 et 3 sur différents modules batterie SL2776 et, dans les 10 secondes, effectuer l'étape 4 une seule fois.

Réinitialisation des canaux radio mémorisés

Cette procédure annulera la mémorisation de tous les canaux radio mémorisés sur le module batterie SL2776, y compris celle des autres télécommandes, et toute association avec le Wise HUB.

- 1) Utilisant la pointe d'un trombone à papier, appuyez sur le bouton de programmation du module batterie pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la DEL jaune s'allume
- 2) Accrochez le module batterie sur son support
- 3) Lorsque la DEL commence à clignoter, la procédure est terminée.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SL3192 AVEC L'UNITÉ DE CONTRÔLE SL3163

La télécommande peut gérer jusqu'à 32 canaux différents, lisibles sur l'écran. Le canal « ALL » est le canal principal auquel sont automatiquement associés tous les canaux des unités de contrôle SL3163 connectées. L'unité de contrôle SL3163 peut contrôler les stores directement ou, en tant qu'unité de contrôle principale, un groupe d'unités de contrôle secondaires et donc tous les stores qui y sont connectés. L'unité de contrôle SL3163 peut mémoriser jusqu'à 6 télécommandes, chacune ayant jusqu'à 6 canaux.

Mémorisation d'un canal

Il existe deux manières d'associer la télécommande SL3192 à une unité de contrôle SL3163 : via les boutons muraux ou, lorsque ces dernières ne sont pas disponibles, via le bouton de programmation présent sur l'unité de contrôle.

- 1) Sélectionnez le canal que vous souhaitez associer à l'unité de contrôle SL3163 sur la télécommande
- 2) Appuyez rapidement sur le bouton mural de descente 15 fois ; alternativement, appuyez 15 fois sur le bouton de l'unité de contrôle SL3163 ou jusqu'à ce quand le store bougera 3 secondes dans un sens et encore 3 secondes dans le sens opposé (dans le cas de stores plissé/rouleau, ce mouvement peut être à peine perceptible)
- 3) Appuyez simultanément sur les boutons Δ et ∇ de la télécommande. L'extinction de la DEL indiquera la fin de la procédure.

Remarque: si l'unité de contrôle est connectée par erreur avec des connexions électriques inversées vers le store et également vers la boîte à boutons murale, la procédure effectuée via le bouton mural identifiera cette erreur et l'unité de contrôle SL3163 adaptera son fonctionnement sans qu'il soit nécessaire de corriger la connexion électrique. Cette fonction n'est pas active lorsque l'unité de contrôle SL3163 est programmée via le bouton de l'unité de contrôle; par conséquent, si vous constatez que le store répond aux commandes radio de manière opposée, il sera nécessaire d'inverser les connexions électriques vers le store.

Si vous souhaitez créer un groupe d'unités de contrôle SL3163 associées au même canal, vous pouvez effectuer l'étape 2 sur différentes unités de contrôle SL3163 et, dans les 10 secondes, effectuer l'étape 3 une seule fois.

Réinitialisation des canaux radio mémorisés

Cette procédure annulera la mémorisation de tous les canaux radio mémorisés sur l'unité de contrôle SL3163, y compris celle des autres télécommandes, et toute asso-

ciation avec Wise HUB.

- 1) Maintenez le bouton de programmation de l'unité de contrôle SL3163 enfoncé pendant au moins 15 secondes jusqu'au deuxième changement dans la vitesse de clignotement (clignotement rapide)
- 2) Relâchez le bouton
- 3) La DEL continue de clignoter pendant quelques secondes. Attendez qu'elle s'éteigne
- 4) Tous les canaux précédemment enregistrés sont supprimés

FONCTION « WAKE-UP » ET SA DÉSACTIVATION

Si la télécommande est utilisée avec des modules batterie SL2776, il est nécessaire que la télécommande sorte les modules batterie du mode veille avant d'envoyer des commandes. Cette fonction est active en standard et est identifiée par l'animation "ScreenLine" sur l'écran lorsque les modules batterie sont réveillés et chaque fois que la télécommande estime qu'un canal spécifique a des modules batterie en état de veille.

Si seules les unités de contrôle SL3163 sont utilisées et que les systèmes ne fonctionnent pas sur batterie, cette fonction peut être supprimée afin que les stores puissent être contrôlés immédiatement sans attendre l'animation "ScreenLine".

Pour désactiver la fonction « wake-up », suivez la procédure ci-dessous:

- 1) Sélectionnez le canal 32
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons « ALL » et « STOP » jusqu'à ce que le mot « ALL » apparaisse sur l'écran.

Pour réactiver la fonction « wake-up », suivez la procédure ci-dessous:

- 1) Sélectionnez le canal 32
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons « ALL » et « STOP » jusqu'à voir apparaître le logo « ScreenLine »

NOTICE DE REMPLACEMENT DES BATTERIES

Le système est conçu pour garantir une longue durée de vie de la batterie. Lorsque les batteries sont épuisées, le symbole suivant apparaît sur l'écran :



Dans ce cas, nous vous recommandons de remplacer ou de recharger les batteries dès que possible pour garantir le bon fonctionnement de la télécommande.

Pour remplacer les batteries, ouvrez le couvercle arrière, retirez les batteries épuisées et insérez trois batteries AAA, en vous assurant de les installer selon la polarité spécifiée au bas du compartiment des batteries. Remplacez toujours les trois batteries en même temps.

www.pellini.net



Inquadra il codice per guardare tutti i Video tutorial

Scan the code to watch all the tutorials

QR-Code scannen und alle Erklär-Videos ansehen!

Scannez le QR code pour visionner les tutoriels vidéos

Pellini®

Pellini SpA

Via Fusari, 19 • 26845 Codogno • Lo • Italia

T. +39 0377 466411 • F. +39 0377 436001

info@pellini.net - www.pellini.net